


Nokia Bluetooth stereoaustrīņu BH-503 lietotāja rokasgrāmata

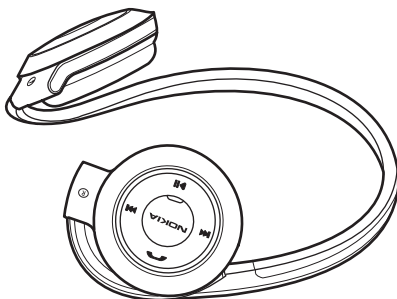

9203667

1. izdevums, LV

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka produkts HS-95W atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Paziņojums par atbilstību atrodams

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197

© 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia un Nokia Connecting People ir Nokia Corporation reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Nokia nekādos apstākļos nav atbildīga par datu un iegūto zaudējumiem, kā arī par tiešiem, netiešiem, nejaušiem un izrietošiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot, bet ne tikai netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju jautājiet tuvākajam Nokia tirgotājam.

Nesankcionētas izmaiņas šajā ierīcē vai tās pārveidojumi var anulēt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9203667/1. izdevums LV

Saturs

1. Ievads	4	Austiņu atvienošana	9
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth.....	4	Austiņu savienojuma atjaunošana	9
2. Darba sākšana	6	3. Pamatdarbības	10
Pārskats	6	Austiņu uzlikšana	10
Lādētāji	6	Skaļuma regulēšana.....	10
Akumulatora uzlādēšana.....	7	Darbības ar zvaniem	10
Austiņu ieslēgšana vai izslēgšana	7	Mūzikas klausīšanās	11
Ieslēgšana	7	Uzstādījumu dzēšana vai austiņu uzstādījumu atjaunošana.....	12
Izslēgšana	8	4. Informācija par akumulatoru	13
Austiņu savienošana pārī un savienošana ar ierīci	8	Apkope un glabāšana	14
Savienojiet austiņas pārī ar mobilo tālruni, kurā ir mūzikas atskaņotājs.	8		
Austiņu savienošana pārī un savienojuma izveide ar mūzikas atskaņotāju	9		

1. Ievads

Izmantojot Nokia Bluetooth stereoausiņas BH-503, varat klausīties saderīga mūzikas atskaņotāja mūziku, kā arī veikt un saņemt zvanus brīvroku režīmā, izmantojot savu mobilo tālruni. Mūzika var tikt atskaņota, izmantojot mobilā tālruņa mūzikas atskaņošanas funkciju vai atsevišķu mūzikas ierīci.

Ausiņas var izmantot ar saderīgām ierīcēm, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.


Pirms sākat lietot ausiņas, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu, kurā sniegta svarīga informācija par drošību un apkopi, un mūzikas ierīces lietotāja rokasgrāmatu. Glabājiet ausiņas un to papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj savienot saderīgas ierīces, neizmantojot kabelus. Lai izveidotu Bluetooth savienojumu, ausiņām un otrai ierīcei nav jāatrodas blakus, tomēr maksimālais attālums starp ierīcēm nedrīkst pārsniegt 10 metrus (33 pēdas). Jo tuvāk ierīces atrodas viena otrai, jo labāka ir veiktspēja. Optimālais darbības rādiuss attēlā ir iekrāsots tumši pelēkā krāsā.

Savienojumu var traucēt attālums, šķēršļi (gaiši pelēkais laukums) vai citas elektroniskās ierīces.

Šīs ausiņas atbilst Bluetooth specifikācijai 2.00+EDR, kas nodrošina šādu profilu izmantošanu: ausiņu profils 1.1, brīvroku profils 1.5, uzlabotais skaņas izplatīšanas profils (A2DP) 1.0 un audio/video tālvadības profils 1.0. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

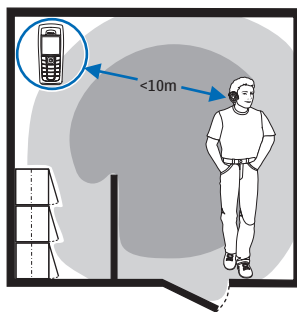


Dažās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

2. Darba sākšana

■ Pārskats

Austiņām ir šādas sastāvdaļas:

- Skaļuma samazināšanas taustiņš (1)
- Skaļuma palielināšanas taustiņš (2)
- Daudzfunkcionālais taustiņš (3)
- Indikators (4)
- Lādētāja savienotājs (5)
- Taustiņš attīšanai atpakaļ (6)
- Atskaņošanas/pauzes taustiņš (7)
- Taustiņš pārtīšanai uz priekšu (8)
- Mikrofons (9)

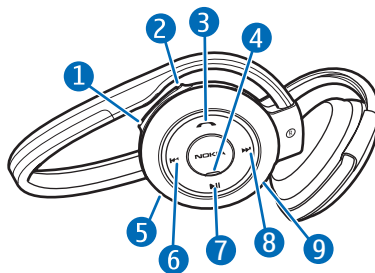

Pirms sākat lietot austiņas, ir jāuzlādē akumulators un austiņas ir jāsavieno pāri ar saderīgu mobilo tālruni.

Dažas austiņu detaļas ir magnētiskas. Austiņas var pievilkt metāliskus priekšmetus. Nenovietojiet austiņu tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo ir iespējama tajos saglabātās informācijas izdzēšana.

■ Lādētāji

Pirms izmantojat lādētāju šīm austiņām, pārbaudiet lādētāja modeļa numuru. Austiņas ir paredzētas lietošanai ar lādētājiem AC-4, AC-5 un DC-4.



Uzmanību! Lietojiet lādētājus, kurus korporācija Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo papildierīci. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var tikt anulētas, kā arī tas var būt bīstami.

Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

■ Akumulatora uzlādēšana

Austiņām ir iekšējs, neizņemams, uzlādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru no austiņām, jo tādējādi tās var sabojāt.

1. Savienojiet lādētāju ar kontaktligzdu.
2. Pievienojiet lādētāja kabeli lādētāja savienotājam. Uzlādes laikā indikators deg sarkanā krāsā. Uzlāde, iespējams, netiek sākta uzreiz. Ja uzlāde netiek sākta, atvienojiet lādētāju un pievienojiet vēlreiz.
Pilnīga akumulatora uzlāde var ilgt līdz 1 stundai un 15 minūtēm.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, indikators kļūst zaļš. Atvienojiet lādētāju no austiņām un strāvas kontaktligzdas.

Pilnībā uzlādētam akumulatoram pietiek enerģijas līdz pat 13 sarunu stundām, līdz 10 dienām gaidīšanas režīmā un līdz 13 stundām mūzikas atskaņošanas režīmā (vai 75 minūtēm mūzikas atskaņošanai, veicot 20 minūšu uzlādi). Tomēr šis laiks var atšķirties, lietojot austiņas kopā ar dažādām saderīgām Bluetooth ierīcēm, kā arī atkarībā no lietošanas uzstādījumiem, lietošanas veida un vides.

Kad akumulators ir gandrīz tukšs, austiņās regulāri tiek atskaņots signāls un indikators lēni mirgo sarkanā krāsā. Uzlādējiet akumulatoru.

■ Austiņu ieslēgšana vai izslēgšana

Ieslēgšana

Lai ieslēgtu, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu apmēram 2 sekundes. Austiņas iepīkstas un uz īsu brīdi iedegas zaļš indikators.

Kad austiņas mēģina izveidot savienojumu ar pēdējo lietoto pārī savienoto mobilo tālruni vai mūzikas atskaņotāju, lēnām mirgo zaļš indikators. Kad austiņas ir savienotas pārī ar ierīci un ir gatavas lietošanai, lēnām mirgo zils indikators. Ja austiņas nav savienotas pārī ar ierīci, tās automātiski pārslēdzas režīmā savienošanai pārī (sk. "Austiņu savienošana pārī un savienošana ar ierīci", 8. lpp.).

Ja savienojat austiņas ar ierīci, bet kādu laiku tās nelietojat, izslēdziet austiņas, lai ietaupītu akumulatora enerģiju.

Izslēgšana

Lai izslēgtu, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu apmēram 5 sekundes. Austiņas iepīkstas un uz īsu brīdi iedegas sarkans indikators.

■ **Austiņu savienošana pārī un savienošana ar ierīci**

Savienojiet austiņas pārī ar mobilo tālruni, kurā ir mūzikas atskaņotājs.

Ja tālrunis nodrošina A2DP Bluetooth profilu un tajā ir mūzikas atskaņotājs, varat izmantot tālruni, lai veiktu un saņemtu zvanus un atskaņotu mūziku austiņās.

1. Pārlicinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
2. Ja austiņas agrāk nav bijušas savienotas pārī ar ierīci, ieslēdziet austiņas. Austiņas pāriet režīmā savienošanai pārī, un sāk ātri mirgot zils indikators.

Ja austiņas iepriekš ir bijušas savienotas pārī ar citu ierīci, izslēdziet austiņas, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu, līdz ātri sāk mirgot zils indikators.

3. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth funkciju un Bluetooth ierīču meklēšanu. Norādījumus skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
4. Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties austiņas.
5. Ievadiet patentatslēgu **0000**, lai austiņas savienotu pārī ar tālruni un izveidotu savienojumu. Dažos tālruņos savienojums ir jāveido atsevišķi pēc savienošanas pārī. Austiņas ar tālruni ir jāsavieno pārī tikai vienreiz.

Ja savienošana pārī ir veiksmīga, austiņas tiek parādītas mobilā tālruņa izvēlnē, kurā varat apskatīt šobrīd pārī savienotās Bluetooth ierīces.

Kad austiņas ir savienotas pārī ar mobilo tālruni un ir gatavas lietošanai, lēnām mirgo zils austiņu indikators.

Austiņu savienošana pārī un savienojuma izveide ar mūzikas atskaņotāju

Ja tālrunis nenodrošina A2DP Bluetooth profilu, varat atsevišķi savienot pārī austiņas ar tālruni un mūzikas atskaņotāju, kas nodrošina šo Bluetooth profilu.

Ja austiņas ir savienotas pārī ar tālruni un ir izveidots savienojums, pirms austiņu savienošanas pārī ar mūzikas atskaņotāju atvienojiet tās no tālruņa.

Lai austiņas savienotu pārī ar mūzikas atskaņotāju, izpildiet norādījumus nodaļā "Savienojiet austiņas pārī ar mobilo tālruni, kurā ir mūzikas atskaņotājs.", 8. lpp. Ja mūzikas atskaņotājam nav tastatūras, tas pēc noklusējuma var izmantot Bluetooth patentatslēgu 0000. Pretējā gadījumā mūzikas atskaņotāja lietotāja rokasgrāmatā skatiet, kā nomainīt Bluetooth noklusējuma patentatslēgu uz 0000.

Ja savienošana pārī ir izdevusies un austiņas ir savienotas ar mūzikas atskaņotāju, austiņās lēnām mirgo zils indikators.

Austiņu atvienošana

Lai austiņas atvienotu no ierīces, izslēdziet austiņas vai atvienojiet tās ierīces Bluetooth izvēlnē.

Lai atvienotu austiņas, to savienojums pārī nav jāizdzēš.

Austiņu savienojuma atjaunošana

Lai savienotu austiņas ar pēdējo izmantoto tālruni vai mūzikas atskaņotāju, ieslēdziet austiņas vai izveidojiet savienojumu, izmantojot ierīces Bluetooth izvēlni.


Ierīcē varat atļaut austiņām ar to automātiski izveidot savienojumu, tiklīdz austiņas tiek ieslēgtas. Lai to izdarītu Nokia ierīcēs, Bluetooth izvēlnē mainiet pārī savienoto ierīču uzstādījumus.

3. Pamatdarbības

■ Austiņu uzlikšana

Nolaidiet kakla siksnīņu aiz galvas. Uzlieciet ausiņas tā, lai skaļruņu spilventiņi būtu ērti novietoti uz ausīm.

Spilventiņu, uz kura norādīts burts L, lieciet uz kreisās auss, spilventiņu, uz kura norādīts burts R – uz labās.

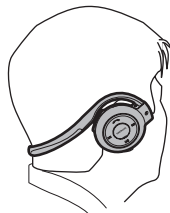

Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet ausiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

■ Skaļuma regulēšana

Lai regulētu ausiņu skaļumu, nospiediet skaļuma palielināšanas vai samazināšanas taustiņu, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu zvana laikā vai mūzikas atskaņošanas laikā.

■ Darbības ar zvaniem

Lai veiktu zvanu, izmantojiet mobilo tālruni tāpat kā parasti, kad tam ir pievienotas ausiņas.

Ja tālrunis nodrošina atzvanīšanu, izmantojot ausiņas, divreiz ātri nospiediet daudzfunkciju taustiņu (ja nav aktīva zvana).

Ja tālrunis nodrošina numura izsaukšanu ar balsi, izmantojot ausiņas, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu apmēram 2 sekundes, līdz tālrunis sāk izsaukumu ar balsi, un turpiniet, kā norādīts tālruņa lietotāja rokasgrāmatā. Sarunas laikā nevar izmantot izsaukumu ar balsi.

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet daudzfunkciju taustiņu vai izmantojiet tālruņa taustiņus. Lai atteiktu zvanu, divas reizes ātri nospiediet daudzfunkciju taustiņu.

Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet daudzfunkciju taustiņu vai izmantojiet tālruņa taustiņus.

Lai sarunas laikā izslēgtu vai ieslēgtu mikrofonu, nospiediet atskaņošanas/pauzes taustiņu.

Lai pārslēgtu zvanu no austiņām uz pievienoto tālruni, nospiediet un turiet atskaņošanas/pauzes taustiņu apmēram 2 sekundes. Lai zvanu pārslēgtu atpakaļ uz austiņām, vienu reizi nospiediet daudzfunkciju taustiņu.

■ Mūzikas klausīšanās

Lai klausītos mūziku, savienojiet austiņas ar saderīgu mūzikas atskaņotāju, piem., mobilo tālruni ar mūzikas atskaņotāju vai citu mūzikas ierīci. Mūzikas atskaņotājam jānodrošina A2DP Bluetooth profils.

Ja austiņas ir savienotas ar tālruni, nevis atsevišķu mūzikas ierīci, austiņas var izmantot tikai, lai veiktu vai saņemtu zvanus, ja tālrunī nav mūzikas atskaņotāja funkcijas.

Pieejamās mūzikas funkcijas ir atkarīgas no mūzikas atskaņotāja.

Ja, klausoties mūziku, saņemat zvanu vai kādam zvanāt, mūzikas atskaņošana tiek apturēta, līdz pabeidzat sarunu.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Lai atskaņotu mūzikas ierakstu, izvēlieties to mūzikas atskaņotājā un nospiediet atskaņošanas/pauzes taustiņu.

Lai aktivizētu pauzi vai atsāktu atskaņošanu, nospiediet atskaņošanas/pauzes taustiņu. Lai beigtu atskaņošanu, nospiediet un turiet atskaņošanas/pauzes taustiņu apmēram 2 sekundes.

Lai izvēlētos nākamo mūzikas ierakstu, nospiediet taustiņu pārtīšanai uz priekšu. Lai izvēlētos iepriekšējo mūzikas ierakstu, nospiediet taustiņu attīšanai atpakaļ. Lai atskaņošanas laikā ātri pārtītu uz priekšu vai attītu atpakaļ šobrīd atskaņoto ierakstu, nospiediet un turiet vienu no šiem taustiņiem.

■ Uzstādījumu dzēšana vai austiņu uzstādījumu atjaunošana

Lai nodzēstu savienošanas pāri un skaļuma uzstādījumus, izslēdziet austiņas, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu un spiediet skaļuma regulēšanas taustiņu, līdz indikators trīs reizes mainās no sarkanās krāsas uz zaļo un zilo.

Lai restartētu austiņas, ja tās pārtrauc darboties, lai gan ir uzlādētas, pievienojiet austiņām lādētāju, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu un nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu. Restartējot netiek dzēsti austiņu uzstādījumi.

4. Informācija par akumulatoru

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Uzlādējiet akumulatorus tikai ar Nokia apstiprinātiem lādētājiem šai ierīcei.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var sāīsīnāt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Nelietojiet bojātu lādētāju.

Ierīces atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt 15– 25 °C (59– 77 °F) temperatūrā. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasālsanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts.

Apkope un glabāšana

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei sasilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Visi iepriekš minētie ieteikumi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.



Atbrīvošanās

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespīestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šis prasības attiecas uz Eiropas Savienību un citām vietām, kur pieejamas atsevišķas savākšanas sistēmas. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķīrojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododot šos izstrādājumus savākšanas punktos, jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu resursu otrreizējo izmantošanu.

Detalizēta informācija ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Produkta deklarāciju par vides aizsardzību (Eco-Declaration) vai norādījumus par novecojuša produkta atgriešanu skatiet informācijā par katru valsti, kas atrodama Web vietā www.nokia.com.