


Nokia FM predajnik CA-300

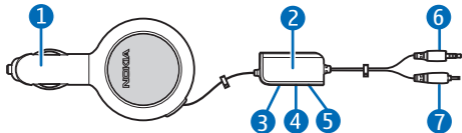

9203672/1

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod CA-119 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Ovaj proizvod je u skladu sa ograničenjima definisanim u Direktivi 2004/104/EC (koja predstavlja dopunu Direktive 72/245/EEC), Aneks I, paragrafi 6.5, 6.6, 6.8 i 6.9.

Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

U trenutku štampanja ovog dokumenta, ovaj proizvod je namenjen za korišćenje u narednim državama: Republika Češka, Danska, Estonija, Finska, Nemačka, Lihtenštajn, Luksemburg, Portugalija, Španija, Švajcarska, Švedska i Velika Britanija. Najnovije informacije potražite na adresi <http://www.nokia.com>.

CE 0197 

© 2007 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu. Nokia i Nokia Connecting People su zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva merodavni zakon, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na

izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Izvođači promene ili modifikacije ovog uređaja mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo

proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Uvod

Koristeći Nokia FM predajnik CA-300 možete da slušate muziku iz nekog kompatibilnog uređaja preko svog FM auto radija u stereo tehnici.

Ovaj predajnik možete da povežete sa kompatibilnim uređajem koji poseduje 2,5 mm ili 3,5 mm audio konektor.

Ovaj predajnik i uređaj koji je povezan na njega koristite jedino ako je to bezbedno u datim saobraćajnim uslovima.

Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.

Povežite napajanje

Da biste uključili predajnik, utaknite utikač upaljača za cigarete (deo 1 na

slici na naslovnoj strani) u utičnicu za upaljač u svom automobilu. Ekran (2)

se pali. Napajanje mora da bude iz 12 V automobilske akumulatorske baterije.

Uverite se da je predajnik pravilno utaknut u utičnicu za upaljač i da ne ometa normalno rukovanje automobilom.

Kod nekih modela automobila, utičnica upaljača za cigarete je pod napajanjem i kada isključite kontakt u automobilu. U tim slučajevima, akumulatorska baterija u automobilu se može isprazniti i kada se ne koristi

predajnik. Za dodatne informacije se obratite proizvođaču automobila.

Najbolje performanse se ostvaruju kada je rastojanje između ovog FM predajnika i radio antene manje od 2 metra (6 stopa i 7 inči).

Da biste punili bateriju svog kompatibilnog Nokia uređaja dok koristite ovaj predajnik, utaknite 2,0 mm džek za punjenje (7) u konektor za punjač na svom uređaju.

Da biste predajnik isključili, izvadite utikač za napajanje iz utičnice za upaljač u automobilu.

Puštanje u rad

Jačinu zvuka na uređaju koji je povezan na predajnik postavite na srednji nivo. Jačinu zvuka na svom auto radiju postavite na željeni nivo. Izaberite neku FM radio frekvenciju na svom auto radiju. Izaberite neku

slobodnu frekvenciju na kojoj ne emituje nijedna radio stanica.

Utaknite audio džek (6) u audio konektor svog kompatibilnog uređaja. Ako Vaš uređaj poseduje standardni 3,5 mm audio konektor, audio džek

predajnika utaknite u taj konektor, a ako uređaj poseduje standardni 2,5 mm konektor, utaknite isporučeni adapter AD-53 u uređaj a audio džek predajnika u adapter.

Na predajniku, pritisnite taster za biranje viših frekvencija (3) ili nižih frekvencija (5) da biste izabrali frekvenciju koja je postavljena na auto

radiju. Frekvencija se prikazuje na ekranu. Da biste se brže kretali po frekvencijama, pritisnite i držite odgovarajući taster za biranje frekvencija.

Ako se na Vašem uređaju reprodukuje neka muzika, trebalo bi da je čujete preko svog auto radija.

Sačuvajte frekvenciju

Da biste u predajniku sačuvali izabranu frekvenciju za kasnije korišćenje, pritisnite i držite taster za memorisanje (4) oko 2 sekunde dok M1/M2 indikator na ekranu ne bljesne četiri puta.

Predajnik poseduje dve memorijske lokacije za frekvencije, M1 i M2. Prva frekvencija koju sačuvate se memoriše kao M1. Kada sačuvate narednu frekvenciju, ona se memoriše

kao M2. Kada sačuvate naredne frekvencije, prethodno memorisane frekvencije se brišu, a nove se memorišu istim redosledom.

Izaberite frekvenciju iz memorije

Da biste izabrali prethodno sačuvanu frekvenciju, pritisnite taster za biranje

memorije i izaberite memorijsku lokaciju M1 ili M2.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Sledeći predlozi će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se potpuno osuši.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvarate ovaj uređaj.

- Uređaj nemojte ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da dovede do loma finih mehaničkih sklopova.
- Za čišćenje uređaja nemojte upotrebljavati jake hemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.

Ako ovaj proizvod ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.



Odlaganje

Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, dokumentaciji ili na pakovanju, Vas podseća da se unutar

Evropske unije svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

Vraćajte proizvode na prikupljanje kako biste sprečili moguće štetne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, i kako biste promovisali održivo ponovno korišćenje materijalnih resursa. Informacije o prikupljanju ćete dobiti od prodavca ovog proizvoda, lokalnih sanitarnih organa, nacionalnih organizacija za odgovornost proizvođača ili od lokalnog predstavnika firme Nokia. Za detaljnije informacije, vidite Ekološku izjavu (Eco-Declaration) proizvoda ili informacije koje se odnose na datu državu na adresi www.nokia.com.