


„Bluetooth“ ryšiu veikiančys garsiakalbiai „Nokia MD-5W“

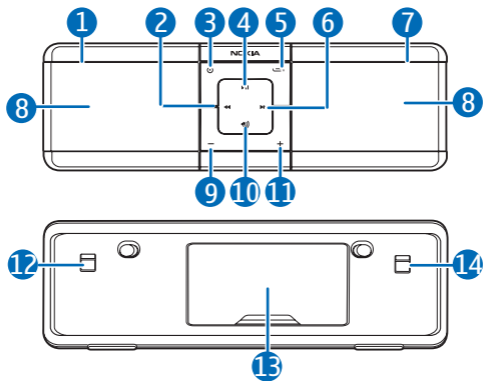

9200278/1

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminy s MD-5W atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių.

Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos ieškokite gaminio ekologinėje deklaracijoje arba konkrečiai šaliai skirtuose www.nokia.com tinklalapiuose.

© „Nokia“, 2007. Visos teisės išsaugotos. Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“ ir „Nokia Connecting People“ yra įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ nepisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę

bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Galimybė įsigyti konkrečius gaminius įvairiose vietovėse gali skirtis. Geriausia susisiekti su arčiausiai jūsų esančiu „Nokia“ prekybos agentu ir pasiteirauti.

Neleistinai pakeitęs ar patobulinęs prietaiso konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Įžanga

Sveikiname įsigijus šį prietaisą. Naudodamiesi „Bluetooth“ ryšiu veikiančiais garsiakalbiais „Nokia MD-5W“, galite klausytis muzikos ir mėgautis aukštos kokybės garsu iš savo suderinamo telefono arba muzikos prietaiso. Dėl įtaisyto mikrofono garsiakalbius taip pat galite naudoti ir kaip garsiakalbį telefoną.

Garsiakalbius ir suderinamą prietaisą galite sujungti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba pateiktu kabeliu.

Prieš naudodami garsiakalbius, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Taip pat perskaitykite telefono vartotojo vadovą, ypač jame esančią svarbią informaciją apie saugumą ir priežiūrą, arba suderinamo muzikos prietaiso vartotojo vadovą. Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę be laidų sujungti suderinamus prietaisus. Naudojant „Bluetooth“ ryšį, garsiakalbiai ir kitas prietaisas gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau prietaisai neturi būti nutolę vienas nuo kito daugiau nei 10 metrų. Ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pavyzdžiui, sienos arba kiti elektroniniai prietaisai.

Garsiakalbiai suderinami su specifikacija „Bluetooth Specification 1.2“, aprėpiančia šiuos profilius: „Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0“, „Headset Profile 1.1“, „Hands-Free Profile 1.0“ ir „Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0“. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Paruošimas

Dalys

Garsiakalbius sudaro viršelyje parodytos dalys: lemputė (1), perjungimo atgal klavišas (2), įjungimo klavišas (3), atkūrimo/pertraukos

klavišas (4), atsiliepimo/baigimo klavišas (5), perjungimo pirmyn klavišas (6), mikrofonas (7), garsiakalbiai (8), garsumo silpninimo klavišas (9), stereofoninio įspūdžio

sustiprinimo klavišas (10), garsumo stiprinimo klavišas (11), maitinimo jungtis (12), maitinimo elementų skyrius (13) ir garso įvesties lizdas (14).

Garsiakalbių dalys yra magnetinės. Garsiakalbiai gali pritraukti metalinius daiktus. Arti garsiakalbių nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Įkrovikliai

Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Prie garsiakalbių galima prijungti su jais pateiktą įkroviklį AC-4.



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus

įkroviklius. Naudodami kitokių rūšių įkroviklius, galite netekti visų garantijų, ir tai gali būti pavojinga.

Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

Maitinimo prijungimas

Kaip garsiakalbių maitinimo šaltinį galima naudoti keturis AA rūšies elementus arba kartu pateiktą įkroviklį.

AA rūšies maitinimo elementų įdėjimas

Jei ketinate naudoti elementus, patariama naudoti šarminius elementus. Prieš įdėdami maitinimo elementus, pasirūpinkite, kad garsiakalbiai būtų išjungti, tada atidarykite elementų skyriaus dangtelį stumdami apatinę dangtelio dalį žemyn ir traukdami dangtelį aukštyn. Sudėkite elementus, kaip parodyta jų skyriuje, ir spauskite dangtelį, kol jis užsifiksuos.

Jei ketinate nenaudoti garsiakalbių ilgą laiką, išimkite elementus, kad iš jų ištekėjęs skystis nepažeistų prietaisų.

Kai maitinimo elementai baigia išsikrauti, pradeda mirksėti raudona lemputė ir garsiakalbiai pypteli kartą per minutę.

Prijungimas prie sieninio lizdo

Jei norite naudoti garsiakalbius su įkrovikliu, įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą, o kitame įkroviklio laido gale esantį kištuką prijunkite prie maitinimo jungties.

Jei maitinimo elementų skyriuje naudojami daugkartinio įkrovimo elementai (akumulatoriai), jų įkroviklis neįkrauna.

Garsiakalbių įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti garsiakalbius, palaikykite paspaudę įjungimo klavišą, kol pradės švytėti mėlyna lemputė.

Norėdami išjungti garsiakalbius, palaikykite paspaudę įjungimo klavišą, kol sušvytės raudona lemputė.

Garsiakalbių prijungimas

Garsiakalbius ir suderinamą prietaisą (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną ar muzikos grotuvą) galite sujungti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba pateiktu kabeliu.

Poravimas ir prijungimas belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu

Toliau pateikti nurodymai taikomi mobiliam telefonui, tačiau jie vienodai tinkami ir muzikos grotuvui, išskyrus tai, kad poruojant muzikos grotuvą gali nereikėti „Bluetooth“ ryšio kodo.

1. Pasirūpinkite, kad garsiakalbiai būtų išjungti, o telefonas – įjungtas.
2. Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą, kol pradės pakaitomis mirksėti mėlyna ir raudona lemputės.

3. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją telefone ir nustatykite, kad jis ieškotų prietaisų su įjungta „Bluetooth“ funkcija.
4. Rastų prietaisų sąrašė pasirinkite garsiakalbius.
5. Norėdami suporuoti garsiakalbius ir telefoną bei užmegzti tarp jų ryšį, įveskite „Bluetooth“ ryšio kodą **0000**. Naudojant kai kuriuos telefonus, po poravimo gali reikėti užmegzti ryšį atskirai.

Sėkmingai suporavus prietaisus, mėlyna lemputė sumirksi penkis kartus ir garsiakalbių pavadinimas

Naudojimas

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsiakalbių garsumą, spauskite garsumo klavišus. Jeigu iš garsiakalbių sklindantis garsas

atsiranda telefono meniu, kuriame galite peržiūrėti, su kokiais „Bluetooth“ prietaisais yra suporuotas jūsų telefonas.

Prijungimas kabeliu

Garsiakalbius ir suderinamą prietaisą galite sujungti pateiktu kabeliu CA-63U.

Norėdami prijungti garsiakalbius prie prietaiso, kuriame yra 3,5 mm garso lizdas, prijunkite kabelį prie garso įvesties lizdo garsiakalbiuose ir garso lizdo prietaise.

tampa pernelyg tylus, pakeiskite elementus (jeigu jie naudojami kaip maitinimo šaltinis).

Muzikos klausymas

Norėdami klausytis muzikos, sujunkite garsiakalbius ir suderinamą muzikos grotuvą (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną su muzikos grotuvo funkcija ar kitą muzikos grotuvą).

Norėdami naudoti muzikos funkcijas, prijunkite suderinamą prietaisą prie garsiakalbių belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu. Muzikos grotuvas turi būti suderinamas su „Bluetooth“ profiliu A2DP. Jei prietaisus sujungėte kabeliu, galite reguliuoti tik garsiakalbių garsumą – muziką galite valdyti savo muzikos grotuvo klavišais.

Kai klausantis muzikos kas nors skambina arba skambinate patys, muzikos atkūrimas sustabdomas iki ryšio pabaigos.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Norėdami klausytis muzikos, savo muzikos grotuve pasirinkite takelį ir paspauskite atkūrimo/pertraukos klavišą.

Norėdami pasirinkti paskesnį takelį, paspauskite perjungimo pirmyn klavišą. Norėdami pasirinkti pirmesnį takelį, paspauskite perjungimo atgal klavišą.

Norėdami laikinai sustabdyti ar toliau klausytis muzikos, paspauskite atkūrimo/pertraukos klavišą. Norėdami sustabdyti atkūrimą, palaikykite paspaudę atkūrimo/pertraukos klavišą.

Norėdami sustiprinti stereofoninį garso įspūdį, patikrinkite, ar ši funkcija išjungta jūsų muzikos grotuve, ir paspauskite stereofoninio įspūdžio sustiprinimo klavišą.

Skambinimas ir atsiliepimas

Prijungus garsiakalbius prie suderinamo telefono belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu, juos galima naudoti užmezgant ryšius telefonu.

Kai garsiakalbiai yra prijungti prie telefono, galite įprastai skambinti telefonu. Kalbėkite į garsiakalbiuose įtaisytą mikrofoną.

Jeigu jūsų telefonas, prie jo prijungus šiuos garsiakalbius, gali perrinkti vėliausiai rinktą numerį, dukart paspauskite atsiliepimo/baigimo klavišą, kai ryšys neužmezgtas.

Jeigu jūsų telefone, kai prie jo yra prijungti šie garsiakalbiai, veikia numerio rinkimo balsu funkcija ir nėra su kuo nekalbate, paspauskite atsiliepimo/baigimo klavišą ir darykite taip, kaip paaiškinta jūsų telefono vartotojo vadove.

Norėdami atsiliepti arba baigti ryšį, paspauskite atsiliepimo/baigimo

klavišą. Jei nenorite atsiliepti, palaikykite paspaudę bet kurį garsumo klavišą.

Norėdami perjungti aktyvųjį ryšį iš garsiakalbių į suderinamą telefoną, palaikykite paspaudę bet kurį garsumo klavišą. Norėdami vėl perjungti ryšį į garsiakalbius, paspauskite įjungimo klavišą.

Pradinės parametrų būsenos atkūrimas arba garsiakalbių įjungimas iš naujo

Norėdami atkurti pradinę parametrų būseną, išjunkite garsiakalbius. Palaikykite paspaudę garsumo silpninimo ir įjungimo klavišus, kol pradės švytėti rožinė lemputė. Palaikykite paspaudę garsumo silpninimo klavišą, kol pradės švytėti mėlyna lemputė.

Jei garsiakalbiai neveikia, išimkite maitinimo elementus ir atjunkite įkroviklį nuo garsiakalbių.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminy, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, leiskite jam visiškai išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulketose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.

- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

Jei gaminy blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.