


Difuzoare Nokia Bluetooth MD-5W

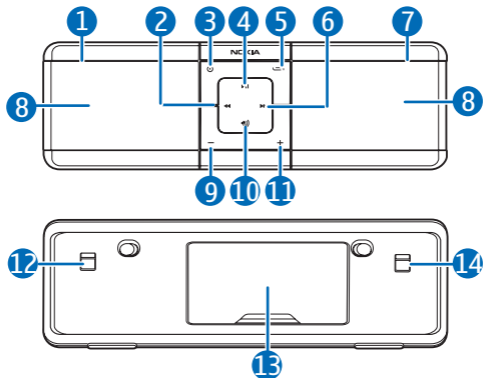

9200279/1

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs MD-5W respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678



Coșul de gunoi pe roți barat cu o cruce indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârșitul ciclului său de viață. Nu aruncați aceste

produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare, consultați declarația ecologică a produsului sau informațiile specifice țării Dvs. la www.nokia.com.

© 2007 Nokia. All rights reserved.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci înregistrate ale corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În nicio situație Nokia își asumă răspunderea pentru niciun fel de pierderi de date sau venituri precum și pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a

modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

Disponibilitatea anumitor produse poate varia în funcție de zonă. Vă rugăm să consultați, în această privință, cel mai apropiat furnizor Nokia.

Schimbări sau modificări neautorizate ale acestui aparat pot anula dreptul utilizatorului de a folosi acest echipament.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finland

Introducere

Felicitări pentru achiziția pe care ați făcut-o. Cu difuzoarele Nokia Bluetooth MD-5W puteți asculta muzică de pe telefonul Dvs. compatibil sau de pe orice alt aparat de redare muzicală, în condițiile unei calități audio de înaltă performanță. De asemenea, puteți folosi difuzoarele și pentru convorbiri telefonice, datorită microfonului integrat.

Puteți conecta difuzoarele la un aparat compatibil folosind tehnologia

radio Bluetooth sau cablul livrat împreună cu acestea.

Înainte de a utiliza difuzoarele, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. Citiți și ghidul utilizatorului pentru telefonul Dvs., ghid care furnizează informații importante privind siguranța și întreținerea, sau ghidul utilizatorului pentru aparatul Dvs. compatibil pentru redarea muzicii. Nu lăsați nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.

Tehnologia radio Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să interconectați aparate compatibile fără a folosi cabluri. O conexiune Bluetooth nu necesită o vizibilitate directă între difuzoare și celălalt aparat, dar distanța dintre cele două aparate nu trebuie să depășească 10 metri. Conexiunile pot fi influențate de obstacole, cum ar fi pereții sau alte aparate electronice.

Difuzoarele corespund specificațiilor Bluetooth 1.2, care acceptă Advanced

Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0, Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile 1.0 și Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

În unele zone este posibil să existe restricții cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Verificați acest lucru la autoritățile locale sau la furnizorul de servicii.

Pregătirea pentru utilizare

Piese componente

Difuzoarele conțin piesele prezentate pe pagina de titlu: lampă indicatoare (1), tastă de derulare rapidă înapoi (2), tastă de pornire/oprire (3), tastă redare/pauză (4), tastă răspuns/

terminare (5), tastă derulare rapidă înainte (6), microfon (7), difuzoare (8), tastă reducere volum (9), tastă extensie stereo (10), tastă creștere volum (11), conector de alimentare (12), compartiment baterie (13) și intrare audio (14).

Unele părți ale difuzoarelor sunt magnetice. Este posibil ca materialele metalice să fie atrase de difuzoare. Nu plasați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea difuzoarelor, deoarece informațiile memorate pe acestea ar putea fi șterse.

Încărcătoare

Verificați numărul de model al oricărui încărcător, înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Difuzoarele sunt concepute pentru utilizare cu încărcătorul AC-4, livrat împreună cu ele.



Atenție: Utilizați numai încărcătoare aprobate de Nokia pentru folosire cu acest aparat. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

Conectarea la sursa de alimentare

Difuzoarele pot fi alimentate de la patru baterii AA sau de la încărcătorul AC-4 furnizat împreună cu difuzoarele.

Instalarea bateriilor AA

Dacă utilizați baterii, se recomandă cele de tip alcalin. Pentru a instala bateriile, asigurați-vă că difuzoarele sunt oprite și deschideți capacul compartimentului bateriilor împingând partea inferioară a acestuia și apoi trăgându-l în sus.

Plasați bateriile conform indicațiilor din compartimentul respectiv și apoi împingeți capacul până când acesta se fixează în locașul său.

Dacă difuzoarele nu sunt utilizate pentru o perioadă îndelungată de timp, scoateți bateriile pentru a evita producerea de defecțiuni ca urmare a scurgerilor din acestea.

Când bateriile se descarcă, indicatorul de culoare roșie începe să clipească iar difuzoarele emit un bip la fiecare minut.

Conectarea la o priză de perete

Pentru a utiliza difuzoarele cu încărcător, conectați încărcătorul la o priză de perete și introduceți cablul încărcătorului la conectorul de alimentare.

Dacă în compartimentul bateriei introduceți acumulatori, aceștia nu vor fi încărcăți de încărcător.

Pornirea și oprirea difuzoarelor

Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire/oprire până când se aprinde indicatorul de culoare albastră.

Pentru oprire, apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire/oprire până când se aprinde indicatorul de culoare roșie.

Conectarea difuzoarelor

Puteți conecta difuzoarele la un aparat compatibil (cum ar fi un telefon mobil sau un music player) folosind tehnologia radio Bluetooth sau cablul livrat împreună cu acestea.

Asociați și conectați aparatele în tehnologia radio Bluetooth

Instrucțiunile următoare se aplică pentru un telefon mobil, dar procedeul este același pentru un music player, cu excepția faptului că este posibil să nu mai fie necesară introducerea parolei numerice Bluetooth.

1. Asigurați-vă că difuzoarele sunt oprite și că telefonul este pornit.
2. Apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire/oprire până când indicatoarele de culoare albastră și roșie încep să se aprindă alternativ.

3. Activați funcția Bluetooth pe telefon și setați-l să caute aparate Bluetooth.
4. Selectați difuzoarele în lista aparatelor găsite.
5. Introduceți parola numerică Bluetooth **0000** pentru a asocia și conecta difuzoarele cu telefonul. În cazul anumitor tipuri de telefoane, s-ar putea să fie necesară efectuarea separată a conectării după asociere.

Dacă asocierea a fost realizată cu succes, indicatorul de culoare albastră

clipește de cinci ori iar difuzoarele apar în meniul telefonului în care se afișează aparatele Bluetooth asociate.

Conectarea prin cablu

Puteți conecta difuzoarele la un aparat compatibil folosind cablul CA-63U livrat împreună cu difuzoarele.

Pentru a conecta difuzoarele la un aparat prevăzut cu conector audio de 3,5 mm, introduceți cablul în intrarea audio a difuzoarelor și cuplați conectorul audio la aparat.

Folosirea funcțiilor principale

Reglajul volumului

Pentru a regla volumul de redare al difuzoarelor, apăsați una din tastele de volum. Dacă nivelul sonor al difuzoarelor scade când aparatul este

alimentat de la baterii, înlocuiți bateriile.

Ascultarea muzicii

Pentru a asculta muzică, conectați difuzoarele la un music player

compatibil, cum ar fi un telefon mobil cu funcție de music player sau un alt aparat de redare a muzicii.

Pentru a folosi funcțiile muzicale, conectați aparatul compatibil la difuzoare utilizând tehnologia radio Bluetooth. Music playerul compatibil trebuie să accepte profilul Bluetooth A2DP. Dacă folosiți un cablu de conectare, puteți regla numai volumul sonor al difuzoarelor; pentru celelalte comenzi de redare, folosiți tastele de pe music player.

Dacă răspundeți la un apel sau dacă efectuați un apel în timp ce ascultați muzică, redarea muzicii se întrerupe până la terminarea convorbirii.



Atenție: Ascultați muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul.

Pentru a reda muzica, selectați o melodie pe music player și apăsați tasta redare/pauză.

Pentru a selecta melodia următoare, apăsați tasta de derulare rapidă înainte. Pentru a selecta melodia anterioară, apăsați tasta de derulare rapidă înapoi.

Pentru a întrerupe sau pentru a relua redarea, apăsați tasta redare/pauză. Pentru a opri redarea, apăsați și mențineți apăsată tasta redare/pauză.

Pentru a extinde efectul de stereo al sunetului, verificați dacă această funcție este dezactivată pe music player și apăsați tasta de extensie stereo.

Apeluri

Difuzoarele pot fi folosite pentru tratarea apelurilor dacă sunt conectate la un telefon compatibil prin tehnologia radio Bluetooth.

Pentru a efectua un apel, utilizați telefonul în mod normal, având difuzoarele conectate la telefon. Vorbiți în direcția microfonului din difuzoare.

Dacă telefonul acceptă reapelarea ultimului număr cu ajutorul difuzoarelor, apăsați de două ori tasta răspuns/apel, dacă nu există nicio convorbire în curs.

Dacă telefonul Dvs. acceptă apelarea vocală prin intermediul difuzoarelor, apăsați tasta răspuns/apel dacă nu există o convorbire în curs și procedați în modul descris în ghidul de utilizare al telefonului respectiv.

Pentru a răspunde la un apel sau pentru a termina un apel, apăsați tasta răspuns/apel. Dacă nu doriți să răspundeți la apel, apăsați și mențineți apăsată una din tastele de volum.

Pentru a comuta un apel în curs de la difuzoare la un telefon compatibil, apăsați și mențineți apăsată una din tastele de volum. Pentru a comuta apelul înapoi la difuzoare, apăsați tasta de pornire/oprire.

Ștergerea setărilor sau resetarea

Pentru a șterge setările, opriți difuzoarele. Apăsați și mențineți apăsată tasta de reducere volum și tasta de pornire /oprire, până când se aprinde indicatorul de culoare violet. Apăsați și mențineți apăsată tasta de reducere volum până când se aprinde indicatorul de culoare albastră.

Pentru a reseta difuzoarele în cazul în care acestea nu mai funcționează, scoateți bateriile și decuplați difuzoarele de la încărcător.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.

- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Dacă produsul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.