


## Міні-гучномовці Nokia MD-6



9205726/1

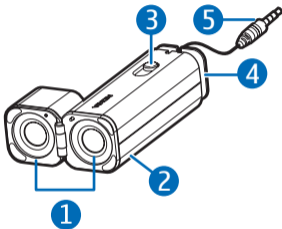

© 2007 Nokia. Всі права захищені.

Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation.

## Вступ

Вітаємо із придбанням цього виробу. За допомогою міні-гучномовців Nokia MD-6 можна слухати музику, яка відтворюється на сумісному мобільному телефоні або музичному пристрої, насолоджуючись високоякісним звучанням. Гучномовці обладнано штекером Nokia AV діаметром 3,5 мм. Кабель гучномовців слугує також радіоантенною FM.

Перш ніж користуватися гучномовцями, уважно прочитайте цей посібник користувача. Також прочитайте посібник користувача свого мобільного пристрою, до якого підключаються гучномовці, оскільки

в ньому наведено важливу інформацію щодо безпеки та технічного обслуговування. Зберігайте всі аксесуари та додаткові пристрої у місцях, недоступних для малих дітей.

Складові частини гучномовців намагнічені. До гучномовців можуть притягуватися металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із гучномовцями, оскільки це може призвести до видалення збереженої на них інформації.

### **Складові частини**

Гучномовці складаються з наведених нижче частин, зображених на титульній сторінці: елементи гучномовців (1), заглиблення для відкривання кришки акумуляторного відсіку (2), перемикач-фіксатор кабелю гучномовців (3), котушка для кабелю гучномовців (4) та аудіоштекер (5).

## Встановлення акумуляторів

Гучномовці живляться від чотирьох акумуляторів стандарту AAA. Щоб відкрити кришку акумуляторного відсіку, покладіть великий палець у заглиблення і з силою посуньте кришку до кабелю гучномовців. Щоб встановити акумулятори, спочатку розмістіть чорну стрічку, приєднану до гучномовців, уперек акумуляторного відсіку, а потім вставте акумулятори відповідно до позначок у відсіку. Щоб закрити кришку акумуляторного відсіку, вирівняйте кришку так, щоб заглиблення вказувало на елементи гучномовців, вставте фіксатори кришки у відповідні отвори в гучномовцях та обережно посуньте кришку до елементів гучномовців.

Щоб вийняти акумулятори, відкрийте кришку акумуляторного відсіку та потягніть стрічку, щоб підняти акумулятори у відсіку.

Якщо гучномовці не використовуються тривалий час, вийміть акумулятори, щоб гучномовці не пошкодилися внаслідок витікання рідини з акумуляторів. Коли акумулятор розряджається, індикатор починає блимати жовтогарячим кольором.

## Користування гучномовцями

Посуньте перемикач-фіксатор кабелю гучномовців у напрямку до аудіоштекера та розмотайте кабель.

Щоб підключити гучномовці до сумісного пристрою Nokia з гніздом Nokia AV діаметром 3,5 мм, вставте аудіоштекер у гніздо пристрою.

Щоб підключити гучномовці до сумісного пристрою Nokia з гніздом Nokia AV діаметром 2,5 мм, приєднайте до пристрою адаптер AD-52 з комплекту постачання, а до адаптера – аудіоштекер.

Щоб підключити гучномовці до сумісного пристрою (наприклад, до ПК або музичного плеєра) зі стандартним аудіогніздом діаметром 3,5 мм, приєднайте до пристрою адаптер AD-63 з комплекту постачання, а до адаптера – аудіоштекер.

Щоб увімкнути гучномовці, відкрийте гучномовець на шарнірі. Індикатор засвітиться білим кольором. Щоб вимкнути, закрийте гучномовець на шарнірі. Світловий індикатор погасне.

Щоб відрегулювати гучність, користуйтеся кнопками регулювання гучності на своєму пристрої. Якщо гучність стає надто низькою, замініть акумулятори.

Щоб перенести гучномовці, закрийте гучномовець на шарнірі, змотайте кабель, вставте його у отвір на катушці та заштовхніть катушку всередину гучномовців таким чином, щоб аудіоштекер залишився назовні.

### **Догляд та технічне обслуговування**

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберігайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.

- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження з пристроєм може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.

- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Якщо пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.



### Утилізація

Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, документації або упаковці, означає, що в межах Європейського Союзу після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі та в інших країнах, де доступні системи окремої утилізації. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами.

Здаючи вироби до спеціального пункту на повторну переробку, Ви допомагаєте запобігти неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Детальніші відомості можна отримати у пункті продажу, де було придбано виріб, у місцевої інстанції, що займається переробкою сміття та відходів, в організацій Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або у місцевого представника Nokia. Екологічну декларацію до виробу або інструкції щодо утилізації застарілого виробу можна знайти на веб-сайті [www.nokia.com](http://www.nokia.com) у розділі Вашої країни.