


„Nokia“ belaidžio garso suderintuvo AD-5B vartotojo vadovas

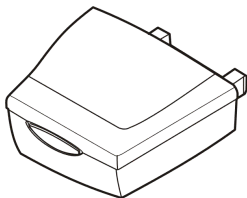

9230635

1 laida

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad AD-5B atitinka Tarybos direktyvos sąlygas: 1999/5/EC.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © „Nokia“, 2004. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“ yra įregistruotasis „Nokia Corporation“ prekių ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Turinys

1. Įvadas	4
2. Darbo pradžia	5
Bendroji informacija	5
Suderintuvo naudojimas pirmą kartą	5
Įrenginių susiejimas.....	6
Kelių laisvų rankų įrangų susiejimas	8
Laisvų rankų įrangos nustatymas iš naujo	8
„Nokia“ belaidžio garso suderintuvo išjungimas	9
Indikatoriaus lemputės režimai	9
Garso signalų perdavimas	11
Netyčinis belaidžio garso suderintuvo atjungimas	11
Naudojimosi suderintuvu optimizavimas	12
Priežiūra ir aptarnavimas	13

1. Įvadas

„Nokia“ belaidis garso suderintuvas AD-5B, skirtas „Nokia“ telefonams su „Pop-Port™“ jungtimi, neturintiems integruotų „Bluetooth“ funkcinių galimybių. Jis suteikia galimybę naudoti laisvų rankų įrangą su „Bluetooth“ technologija ir leidžia laisvai skambinti bei atsiliepti į skambučius keliaujant ar darbe.

Prieš naudodami „Nokia“ belaidį garso suderintuvą AD-5B, įdėmiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Vartotojo vadovo nurodymų nesilaikymas gali būti pavojingas ar neteisėtas. Daugiau svarbios saugumo ir priežiūros informacijos galite rasti jūsų telefono ir laisvų rankų įrangos vartotojo vadovuose.



Pastaba: Kai kuriuose vietovėse belaidžio ryšio sistemos „Bluetooth“ naudojimas gali būti apribotas. Teiraukitės vietinėje tarnyboje ar paslaugų teikėjo.

Kai naudojate priemones su „Bluetooth“ be laide technologija ar esate jas įjungę veikti kitų priemonių naudojimo metu, tai reikalauja daugiau baterijos energijos ir mažina baterijos galiojimo laiką.

Visi belaidžio ryšio prietaisai yra jautrūs trikdžiams, kurie gali įtakoti prietaisų veikimą.

„Nokia“ belaidis garso suderintuvas veikia kartu su suderinama „Nokia“ laisvų rankų ryšio įranga (ir kita suderinama laisvų rankų ryšio įranga), bet ne su produktais, naudojančiais „Bluetooth“ technologiją.

„Nokia“ belaidžio garso suderintuvo pardavimo pakuotėje yra suderintuvas ir vartotojo vadovas. Atkreipkite dėmesį, kad „Bluetooth“ leidimo kodas, reikalingas suderintuvą naudojant su ausinėmis, parašytas kortelėje, esančioje laisvų rankų įrangos pardavimo pakuotėje. Laikykite leidimo kodą saugioje vietoje.


2. Darbo pradžia

■ Bendroji informacija

„Nokia“ belaidį garso suderintuvą sudaro tokios dalys:

1. Valdymo mygtukas: įjungia ir išjungia suderintuvą. Valdymo mygtukas taip pat keičia suderintuvo režimus.

2. Indikatoriaus lemputė: rodo esamą suderintuvo būseną. Žiūrėkite „**Indikatoriaus lemputės režimai**“ 9 psl.

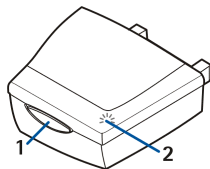

Nepamirškite, kad norint optimizuoti „Bluetooth“ ryšį, suderintuvo negalima uždengti.

Kadangi belaidis garso suderintuvas yra „Nokia“ telefonų modelių, nepalaikančių „Bluetooth“ belaidės technologijos, priedas, pačiame telefone nėra nei meniu, nei vartotojo sąsajų.


■ Suderintuvo naudojimas pirmą kartą

Prieš naudojant belaidį garso suderintuvą, jums reikės jį susieti su pasirinkta laisvų rankų įranga. Suderinama laisvų rankų įranga turi palaikyti „Bluetooth“ specifikaciją 1.1. Norint susieti, jums reikės suderintuvo, suderinamo telefono bei

laisvų rankų įrangos su jos PIN kodu. Kiekvieną laisvų rankų įrangą reikia susieti tik vieną kartą.

Ijunkite „Nokia“ belaidį garso suderintuvą į savo telefono „Pop-Port™“ jungtį. Nepamirškite, kad telefonas turi veikti laukimo režimu, būti paruoštas naudojimui ir be jokių įvestų simbolių. Trumpas žalias suderintuvo mirktelėjimas reiškia, kad jis įjungtas. Jei suderintuvas nėra susietas su laisvų rankų įranga, būseną rodo lėtas, nuolatinis raudonas mirksėjimas.

Atkreipkite dėmesį, kad telefono klaviatūros užraktas gali būti automatiškai išjungtas, kai į telefoną įjungsite suderintuvą. Nepamirškite, kad automatinio atsiliepimo funkcija neveikia, jeigu jūsų telefonas veikia begarsiu režimu. Taip pat reikėtų įjungti telefono režimą Apšvietimas išjungtas, nes naudojant nuolatinį apšvietimą trumpėja baterijos galiojimo laikas.

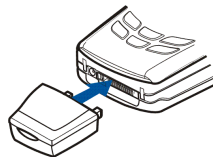

Įrenginių susiejimas

Prieš susiedami laisvų rankų įrangą ir „Nokia“ belaidį garso suderintuvą, įrangą įjunkite. Įsitinkite, kad 10 metrų spinduliu nėra jokio kito laisvų rankų ar suderinto garso įrenginio.


1. Informacijos, kaip susieti jūsų laisvų rankų įrangą, ieškokite laisvų rankų įrangos vartotojo vadove.
2. Ijunkite suderintuvą į telefono „Pop-Port™“ jungtį. Palaukite lėto raudono mirktelėjimo. Norėdami, kad suderintuvas rastų suderintą laisvų rankų įrangą,

belaidžiame garso suderintuve vieną kartą paspauskite **Valdymo mygtuką** ir pasirinkite prisijungimo su PIN kodu režimą.

Jeigu 10 metrų spinduliu nėra laisvų rankų įrangos su suderinama „Bluetooth“ belaidė technologija, raudona indikatoriaus lemputė rodo klaidą. Tada suderintuvas pradeda veikti **Pradiniu režimu** ir lėtai mirkčioja raudona lemputė. Žiūrėkite „**Indikatoriaus lemputės režimai**“ 9 psl.

3. Jeigu suderinama laisvų rankų įranga randama, įsizižiebja žalia suderintuvo indikatoriaus lemputė ir be pertrūkių dega 20 sekundžių. Norėdami susieti laisvų rankų įrangą, per šį laiką telefone įveskite keturių skaitmenų „Bluetooth“ leidimo kodą. Skaitmenys parodomi telefono ekrane. Baikite rinkti leidimo kodą paspausdami **#**.

„Bluetooth“ leidimo kodas nurodytas kortelėje, esančioje laisvų rankų įrangos pardavimo pakuotėje.

Jeigu susiejimas atliktas sėkmingai, telefono ekranas išvalomas. „Nokia“ belaidžio garso suderintuvo indikatoriaus lemputė išsijungia ir telefono ekrane pasirodo .

Laisvų rankų įranga, kurios leidimo kodą prieš tai įvedėte, tampa numatytuoju belaidžio garso suderintuvo įrenginiu.

Dabar galima naudotis belaidžiu garso suderintuvu ir laisvų rankų įranga.

Atkreipkite dėmesį, kad visi garsai, taip pat ir įspėjimai apie skambučių, dabar nukreipiami į laisvų rankų įrangą.

4. Jeigu susiejimas nepavyko, galite vieną kartą trumpai paspausti **Valdymo mygtuką** arba iš telefono išjungti suderintuvą ir pradėti aukščiau aprašytą susiejimo procedūrą iš naujo.

Kelių laisvų rankų įrangų susiejimas

Jei norite suderintuvą susieti su dar viena laisvų rankų įranga, jums tereikės pakartoti aukščiau aprašytą procedūrą. Vis dėlto įsitinkite, kad jau susieta laisvų rankų įranga yra išjungta, o 10 metrų atstumu nuo suderintuvo yra tik naujoji nesusieta, laisvų rankų įranga. Atkreipkite dėmesį, kad suderintuvas vienu metu gali būti susietas tik su dviem laisvų rankų įrangomis.

Naudojantis laisvų rankų įranga, suderintuvas pirmiausia bando surasti numatytąjį vartotoją, t.y. pirmąją susietą laisvų rankų įrangą, tada – antrąją laisvų rankų įrangą. Jei norite susieti daugiau laisvų rankų įrangų, naujoji laisvų rankų įranga pakeičia antrąjį vartotoją. Antrąjį vartotoją galite keisti tiek kartų, kiek norite. Jei norite pakeisti numatytąjį vartotoją, suderintuvą reikės nustatyti iš naujo. Atkreipkite dėmesį, kad iš naujo nustatomas ir antrasis vartotojas, nes nustatant iš naujo, suderintuvo atmintis išvaloma.

■ Laisvų rankų įrangos nustatymas iš naujo


Nustatant iš naujo, išvaloma visa susiejimo ir vartotojo duomenų informacija. Norėdami iš naujo nustatyti suderintuvą, paspauskite ir 10 sekundžių laikykite nuspaudę **Valdymo mygtuką**. Nustatymas iš naujo patvirtinamas dar 10 sekundžių mirkčiojant raudonai ir žaliai indikatoriaus lemputei.

Jūsų laisvų rankų įrangos galimų susiejimų skaičius yra ribotas, todėl, norint susieti dar kartą, gali tekti nustatyti iš naujo. Jei norite iš naujo nustatyti laisvų rankų įrangą, daugiau informacijos ieškokite vartotojo vadove.

■ „Nokia“ belaidžio garso suderintuvo išjungimas

Galite išjungti suderintuvą, jei, pavyzdžiui, tam tikrą laiką jo nenaudosite.

Norėdami išjungti suderintuvą, 2 sekundėms paspauskite **Valdymo mygtuką**.

Suderintuvą vieną kartą sumirksi raudonai ir iš telefono ekrano dingsta .

Išjungus suderintuvą, telefonas veikia taip pat, lyg nebūtų sujungtas su suderintuvu. Norėdami vėl įjungti suderintuvą, vieną kartą paspauskite **Valdymo mygtuką**.

■ Indikatoriaus lemputės režimai

Indikatoriaus lemputė gali veikti tokiais režimais:

- **Lėtas raudonas mirksėjimas** (įsijungia 0,2 sekundės, išsijungia 5 sekundėms)

Suderintuvą veikia **Pradiniu režimu**. Tai reiškia, kad suderintuvą prijungtas prie telefono. Suderintuvą nuolat veikia **Pradiniu režimu**, kol paspaudžiate Valdymo mygtuką, norėdami surasti naują laisvų rankų įrangą ar išjungti suderintuvą.


- **Greitas žalias mirksėjimas** (įsijungia 0,2 sekundės, išsijungia 0,8 sekundės)


Suderintuvą veikia

Užklauso režimu – tai reiškia, kad suderintuvą ieško laisvų rankų įrangos su „Bluetooth“ technologija. Jeigu randama laisvų rankų įranga, suderintuvą

pradedą veikti **Susiejimo režimu**. Jeigu laisvų rankų įranga nerandama, suderintuvas vėl veikia **Pradiniu režimu**.

arba **Puslapio režimu** – tai reiškia, kad jis ieško susietos laisvų rankų įrangos.

- **Nuolatinė žalia** (šviečia 20 sekundžių)
Suderintuvas veikia **Susiejimo režimu**. Tai reiškia, kad per 20 sekundžių turite pradėti į savo telefoną rinkti „Bluetooth“ leidimo kodą. Jei susiejimas pavyko, suderintuvas persijungia į **Budėjimo režimą**. Jei susiejimas nepavyko, suderintuvas grįžta į **Pradinį režimą**.
- **Žalias mirksėjimas** (įsijungia 0,2 sekundės, išsijungia 2 sekundėms)
Suderintuvas veikia **Budėjimo režimu**. Telefono ekrane pasirodo piktograma . Telefonu ir laisvų rankų įranga su „Bluetooth“ technologija galima naudotis.
- **Lėtas žalias mirksėjimas** (įsijungia 0,2 sekundės, išsijungia 5 sekundėms)
Suderintuvas veikia **režimu Susietas su garsu** – tai reiškia, kad šiuo metu jūs kalbate telefonu ir laisvų rankų įranga yra susieta su garsu.
- **10 sekundžių besikeičiantys raudoni ir žali mirksėjimai** (įsijungia 0,5 sekundės, išsijungia 0,8 sekundės)
Suderintuvas veikia **režimu Nustatyti iš naujo**. Jeigu nustatymas iš naujo pavyko, indikatoriaus lemputė mirksi raudonai.
- **Indikatoriaus lemputė nemirksi**
Suderintuvas veikia **Energijos taupymo režimu**, t.y. yra išjungtas. Išjungus suderintuvą, indikatoriaus lemputė vieną kartą mirkteli raudonai. Veikiant šiuo

režimu, telefono ekrane esanti piktograma  dingsta, o skambučiai į telefoną siunčiami įprastu būdu. Norėdami grįžti į **Pradinį režimą**, vieną kartą paspauskite **Valdymo mygtuką**.

■ Garso signalų perdavimas

Vieną kartą pokalbio metu trumpai paspaudus **Valdymo mygtuką**, telefonui veikiant režimu **Susietas su garsu**, garsai perduodami į telefoną, o pokalbis tęsiasi. Jei norite vėl perduoti garsus į laisvų rankų įrangą, paspauskite suderintuvo **Valdymo mygtuką** ar **Laisvų rankų įrangos mygtuką**.

Jeigu jūsų telefonas veikia **Budėjimo režimu**, garsus iš laisvų rankų įrangos į telefoną galite perduoti vieną kartą trumpai paspausdami **Valdymo mygtuką**. Jei norite vėl perduoti garsus į laisvų rankų įrangą, trumpai spustelėkite suderintuvo **Valdymo mygtuką** ar **Laisvų rankų įrangos mygtuką**.

Atkreipkite dėmesį, kad nukreipus garsus į laisvų rankų įrangą visi garsai, taip pat ir įspėjimai apie skambutį, nukreipiami į laisvų rankų įrangą.

■ Netyčinis belaidžio garso suderintuvo atjungimas

Jeigu pokalbio metu suderintuvas netyčia atjungiamas nuo „Pop-Port™“ jungties ar išsikrauna laisvų rankų įrangos baterija, skambutis perduodamas į telefoną ir tęsiasi įprastu būdu. Susiejimo informacija išlieka nuolatinėje suderintuvo atmintyje.

Jeigu viršijamas 10 metrų atstumas tarp suderintuvo ir laisvų rankų įrangos arba dėl kokių nors kitokių priežasčių prarandamas ryšys tarp laisvų rankų įrangos ir suderintuvo, kurį laiką suderintuvas ir laisvų rankų įranga bando atkurti prarastą

ryšį. Jeigu ryšio atkurti negalima, skambutis perduodamas į telefoną, o belaidis garso suderintuvas vėl ima veikti **Budėjimo režimu**.

■ Naudojimosi suderintuvu optimizavimas

Toliau nurodomi būdai, kaip geriausia naudoti savo suderintuvą.

- Turėtumėte telefono fono apšvietimą nustatyti veikti **Automatiniu režimu**, kad be reikalo nenaudotumėte baterijos. Daugumoje „Nokia“ telefonų Automatinį režimą galima pasirinkti telefono meniu Nustatymai => Priedų nustatymai => Laisvų rankų įranga => Šviesos. Tada pasirinkite Automatinis.
- Telefono vidinis vibratorius veikia tik tada, kai suderintuvas veikia režimu **Energijos taupymas**.
- Nenustatykite begarsės aplinkos, nes galite neišgirsti garso signalo ir nepastebėti skambučio. Nustačius begarsę aplinką, neveikia automatinis atsiliepimas.
- Jeigu telefoną su prijungtu suderintuvu išjungėte, prie telefono prijungus įkroviklį, suderintuvas pradeda veikti **Pradiniu režimu**.

Priežiūra ir aptarnavimas

Šis įrenginys yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminy ir su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės vykdyti garantinius reikalavimus ir naudotis šiuo gaminiu daugelį metų.

- Įrenginį, visas jo dalis ir papildomas priemones laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- Laikykite įrenginį sausi. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose yra mineralų, koroziskai veikiančių elektrines grandines.
- Įrenginio nenaudokite ir nelaikykite dulketose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios dalys.
- Įrenginio nelaikykite įkaitusiose vietose. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių įrenginių tarnavimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Įrenginio nelaikykite šaltose vietose. Kai jis įšyla (iki normalios temperatūros), įrenginyje gali kondensuotis drėgmė, dėl to gali sugesti elektroninių grandinių plokštės.
- Nebandykite atidaryti įrenginio. Nekvalifikuotas elgesys gali jį sugadinti.
- Įrenginio negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi, galite sulaužyti vidines grandinių plokštes.
- Įrenginio negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Įrenginio negalima dažyti. Dažai gali užkimšti tarpus tarp judančių dalių, todėl įrenginys tinkamai neveiks.

Jeigu įrenginys blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią kvalifikuotą aptarnavimo tarnybą. Ten esantis personalas padės jums, ir, jei būtina, susitars dėl aptarnavimo.