


Priročnik za uporabo Brezžičnega avdio adapterja Nokia AD-5B

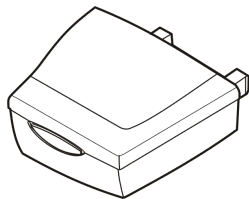

9230634

1. izdaja

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek AD-5B ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC.

Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia je registrirana blagovna znamka podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

Vsebina

1. Uvod	4
2. Prvi koraki.....	5
Pregled.....	5
Prva uporaba adapterja.....	5
Seznanjanje naprave.....	6
Seznanjanje več slušalk.....	7
Ponastavljanje slušalk	8
Izklop Brezžičnega avdio adapterja Nokia.....	8
Načini delovanja lučke.....	8
Prenašanje zvočnih signalov.....	10
Nenamerna prekinitve povezave z brezžičnim avdio adapterjem.....	10
Optimiziranje uporabe adapterja	11
Nega in vzdrževanje.....	12

1. Uvod

Brezžični avdio adapter Nokia AD-5B omogoča uporabo slušalk s tehnologijo Bluetooth s telefoni Nokia, ki imajo priključek Pop-Port™, a ne ponujajo vgrajenih funkcij Bluetooth. Tako ste med klicanjem in sprejemanjem klicev na poti ali v pisarni bolj prosti.

Pred uporabo Brezžičnega avdio adapterja Nokia AD-5B pazljivo preberite ta priročnik za uporabo. Kršenje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Podrobnejše informacije o varnosti in vzdrževanju so navedene v priročniku za uporabo telefona in slušalk.



Opomba: Ponekod je uporaba brezžične tehnologije Bluetooth omejena. Obrnite se na lokalne oblasti ali ponudnika storitev.

Z uporabo funkcij, ki zahtevajo delovanje brezžične tehnologije Bluetooth ali njeno delovanje v ozadju, ko uporabljate druge funkcije, se poveča poraba baterije in skrajša njena življenjska doba.

Vse brezžične naprave so občutljive na interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

Brezžični avdio adapter Nokia deluje z združljivimi slušalkami Nokia (in drugimi združljivimi slušalkami) in ne drugimi izdelki s tehnologijo Bluetooth.

V prodajnem paketu sta adapter in priročnik za uporabo. Geslo Bluetooth, ki ga potrebujete, če želite uporabiti adapter s slušalkami, je na nalepki, ki jo najdete v prodajnem paketu. Geslo hranite na varnem.


2. Prvi koraki

■ Pregled

Brezžični avdio adapter Nokia je sestavljen iz teh delov:

1 – Nadzorna tipka: Vključi in izključi adapter. Z njo spreminjate tudi načine delovanja adapterja.

2 – Lučka: Kaže trenutno stanje adapterja. Glejte [Načini delovanja lučke](#) na strani 8.

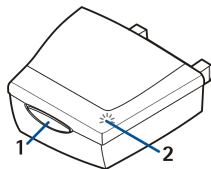

Da bi omogočili optimalno povezavo Bluetooth, ne pokrivajte adapterja.

Ker je Brezžični avdio adapter dodatna oprema za telefone Nokia, ki ne podpirajo brezžične tehnologije Bluetooth, na samem telefonu ni nobenih menijev ali uporabniškega vmesnika.


■ Prva uporaba adapterja

Preden začnete uporabljati Brezžični avdio adapter Nokia, ga morate seznaniti s slušalkami, ki jih boste uporabili. Združljive slušalke morajo podpirati specifikacijo Bluetooth 1.1. Za seznanitev potrebujete adapter, združljiv telefon, slušalke in njihovo kodo PIN. Posamezne slušalke lahko seznanite samo enkrat.

Brezžični avdio adapter Nokia priključite v priključek Pop-Port™ v telefonu. Pri tem mora biti telefon v načinu pripravljenosti, pripravljen za uporabo in vanj ne

smete vtipkati nobenih znakov. Ko na adapterju zasveti zelena lučka, je adapter vklopljen. Če adapterja niste seznanili z nobenimi slušalkami, na adapterju počasi utripa rdeča lučka.

Če je v telefonu vklopljeno zaklepanje tipkovnice, se – ko priključite vanj adapter – samodejno izklopi. Če je v telefonu vklopljen profil Tiho, samodejni sprejem klica ne deluje. V telefonu izklopite osvetlitev, saj neprekinjena osvetlitev skrajša življenjsko dobo baterije.

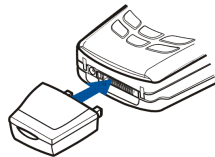

Seznanjanje naprave


Preden seznanite slušalke z Brezžičnim avdio adapterjem Nokia, jih vklopite. Preverite, da v dosegu 10 metrov ni nobenih drugih aktivnih slušalk ali drugih aktivnih združljivih avdio naprav.

1. Kako seznanite slušalke, preberite v priročniku za uporabo slušalk.
2. Adapter priključite v priključek Pop-Port™ v telefonu. Počakajte, da začne rdeča lučka počasi utripati. Na Brezžičnem avdio adapterju enkrat pritisnite **nadzorno tipko**, da izberete način vnosa kode PIN in tako pripravite adapter, da poišče združljive slušalke.

Če v dosegu 10 metrov ni nobenih slušalk z združljivo brezžično tehnologijo Bluetooth, utripa rdeča lučka, ki nakazuje, da je prišlo do napake. Adapter preklopi v **začetni način**, na njem pa počasi utripa rdeča lučka. Glejte [Načini delovanja lučke](#) na strani 8.

3. Če adapter najde združljive slušalke, zelena lučka na adapterju neprekinjeno sveti 20 sekund. V tem času vpišite v telefon štirimestno geslo Bluetooth in tako adapter seznanite s slušalkami. Številke se izpišejo na zaslonu telefona. Vnos gesla zaključite s pritiskom na **#**.

Geslo Bluetooth je na nalepki, ki jo najdete v prodajnem paketu slušalke.

Če je bilo seznanjanje uspešno, se vneseni podatki na zaslonu zbrisejo. Lučka na Brežičnem avdio adapterju Nokia ugasne in na zaslonu telefona se prikaže simbol .

Slušalke, katerih geslo ste vnesli prvič, so privzete slušalke brezžičnega avdio adapterja.

Brezžični avdio adapter in slušalke lahko zdaj začnete uporabljati.

Vsi zvoki, vključno z opozorili na dohodni klic, so zdaj preusmerjeni v slušalke.

4. Če je bilo seznanjanje neuspešno, na kratko pritisnite **nadzorno tipko** ali odklopite adapter in telefon ter ponovno seznanite slušalke in adapter.

Seznanjanje več slušalk

Če želite iz adapterjem seznaniti druge slušalke, ponovite zgoraj opisan postopek. Vendar preverite, ali so slušalke, ki ste jih že seznanili z adapterjem, izklopljene, in da so v dosegu 10 metrov samo tiste slušalke, ki jih z njim še niste seznanili. Adapter lahko sočasno seznanite s samo dvojimi slušalkami.

Ko slušalke uporabite, adapter najprej poskuša poiskati privzetega uporabnika, to so slušalke, ki ste jih prve seznanili, in šele nato druge slušalke. Če želite z adapterjem seznaniti več slušalk, nove slušalke, ki jih seznanite z adapterjem,


nadomestijo druge slušalke. Te lahko nadomestite toliko krat, kot želite. Če želite nadomestiti privzete slušalke, morate ponastaviti adapter. Ko ponastavite adapter, se zbrši pomnilnik adapterja in tako se ponastavijo tudi druge slušalke.

■ Ponastavljanje slušalk

S ponastavitvijo se zbrši vse seznanjanja in podatki o slušalkah. Če želite adapter ponastaviti, pritisnite **nadzorno tipko** in jo držite 10 sekund. Ponastavitev je potrjena, če 10 sekund izmenjaje utripata rdeča in zelena lučka.

Slušalke lahko omogočajo le omejeno število seznanitev in jih je za dodatne seznanitve zato potrebno ponastaviti. Če želite ponastaviti slušalke, pogledjte priročnik za uporabo slušalk.

■ Izklop Brezžičnega avdio adapterja Nokia

Če adapterja dalj časa ne boste uporabljali, ga lahko izklopite. Če ga želite izklopiti, za 2 sekundi pritisnite **nadzorno tipko**. Na adapterju zasveti rdeča lučka in na zaslonu ni več simbola . Ko je adapter izklopljen, telefon deluje tako, kot da nanj ne bi bil priključen adapter. Če želite adapter ponovno vklopiti, enkrat pritisnite **nadzorno tipko**.

■ Načini delovanja lučke

Lučka lahko sveti tako:

- **Rdeča lučka počasi utripa** (0,2 sekunde sveti, 5 sekund ne sveti)

Adapter je v **začetnem načinu**. To pomeni, da je adapter priključen na telefon. Adapter je v **začetnem načinu**, dokler ne pritisnete nadzorne tipke in tako poiščete nove slušalke ali dokler ne izklopite adapterja.

- **Zelena lučka hitro utripa** (0,2 sekunde sveti, 0,8 sekund ne sveti)

Adapter je lahko


v **načinu poizvedovanja**, kar pomeni, da išče slušalke s tehnologijo Bluetooth. Če najde slušalke, adapter preklopi v **način seznanjanja**. Če slušalk ne najde, se vrne v **začetni način**.

ali v **načinu pozivanja**, kar pomeni, da išče seznanjene slušalke.

- **Zelena lučka sveti** (sveti 20 sekund)

Adapter je v **načinu seznanjanja**. Na voljo imate 20 sekund, da na tipkovnici telefona začnete z vnosom gesla Bluetooth. Če je bilo seznanjanje uspešno, adapter preklopi v **način neaktivnosti**. Če je bilo seznanjanje neuspešno, se adapter vrne v **začetni način**.

- **Zelena lučka utripa** (0,2 sekunde sveti, 2 sekundi ne sveti)

Adapter je v **načinu neaktivnosti**. Na zaslonu se prikaže simbol . Telefon in slušalke s tehnologijo Bluetooth lahko zdaj začnete uporabljati.


- **Zelena lučka počasi utripa** (0,2 sekunde sveti, 5 sekund ne sveti)

Adapter je v **načinu avdio povezave**, kar pomeni, da pravkar poteka klic in da je zvok preusmerjen v slušalke.

- **Rdeča in zelena lučka izmenjaje utripata 10 sekund** (0,5 sekunde svetita, 0,8 sekund ne svetita)

Adapter je v **načinu ponastavitve**. Če je ponastavitev uspešna, utripa rdeča lučka.

- **Lučka ne utripa ali sveti**

Adapter je v **načinu varčevanja**, kar pomeni, da je izklopljen. Ko je adapter izklopljen, v potrditev zasveti rdeča lučka. V tem načinu na zaslonu telefona ni več simbola  in klice prejmete v telefon kot običajno. Če se želite vrniti v **začetni način**, enkrat pritisnite **nadzorno tipko**.

■ Prenašanje zvočnih signalov

Če med klicem v **načinu avdio povezave** enkrat hitro pritisnete **nadzorno tipko**, se zvok prenese v telefon in klic se nadaljuje. Če želite zvok ponovno preusmeriti v slušalke, pritisnite **nadzorno tipko** na adapterju ali tipko na **slušalki**.

Če je telefon v **načinu neaktivnosti**, lahko prenesete zvok iz slušalk v telefon tako, da enkrat hitro pritisnete **nadzorno tipko**. Če želite zvok ponovno preusmeriti v slušalke, pritisnite **nadzorno tipko** na adapterju ali tipko na **slušalki**.

Ko ste zvok prenesli v slušalke, so vsi zvoki, vključno z opozorili na dohodni klic, preusmerjeni v slušalke.

■ Nenamerna prekinitev povezave z brezžičnim avdio adapterjem

Če se med klicem nenamerno prekine povezava s priključkom Pop-Port™ ali se izprazni baterija, se klic prenese v telefon in nadaljuje kot običajno. Informacije o seznanjanju se shranijo v pomnilniku adapterja.

Če je doseg med adapterjem in slušalkami večji od 10 metrov ali se iz kakršnega koli razloga radijska povezava med slušalkami in adapterjem prekine, jo adapter in slušalke za kratek čas poskušajo ponovno vzpostaviti. Če povezave ni mogoče ponovno vzpostaviti, se klic prenese v telefon in nadaljuje kot običajno, brezžični avdio adapter pa se vrne v **način neaktivnosti**.

■ Optimiziranje uporabe adapterja

Če želite čim boljše uporabiti adapter, preberite te informacije:

- Osvetlitev v telefonu nastavite na **Samodejno** in tako preprečite nepotrebno porabo baterije. Pri večini telefonov Nokia to nastavite v meniju telefona pod Nastavitve => Nastavitve opreme => Prostorčno => Osvetlitev. Nato izberite Samodejno.
- Opozarjanje s tresenjem v telefonu deluje le, ko je adapter v **načinu varčevanja**.
- Če uporabljate profil Tiho, ne boste slišali zvonjenja in zato mogoče ne boste opazili dohodnega klica. Poleg tega pri profilu Tiho ne deluje samodejni sprejem.
- Če ste telefon, ki je povezan z adapterjem, izklopili, adapter – ko v telefon priključite polnilnik – preklopi v **začetni način**.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede dizajna kot izdelave, zato je treba z njim ravnati skrbno. Upoštevanje naslednjih predlogov vam bo pomagalo izpolniti vse garancijske pogoje in omogočilo, da boste ta izdelek z veseljem uporabljali dolga leta.

- Dodatna oprema naj ne bo v dosegu majhnih otrok.
- Hranite ga na suhem. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte ali hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Pri tem se lahko poškodujejo njeni gibljivi deli.
- Ne hranite naprave na vročem. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo oz. stopijo nekatere vrste plastik.
- Ne hranite naprave na hladnem. Ko se izdelek nato segreje (na običajno temperaturo), se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne odpirajte. Nestrokovni posegi lahko napravo poškodujejo.
- Varujte napravo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Ne barvajte naprave. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreči pravilno delovanje.

Če naprava ne deluje dobro, jo odnesite v najbližji usposobljeni servis. Strokovnjaki servisa vam bodo pomagali in, če bo potrebno, poskrbeli za popravilo.